

# RÉGLAGE DU TÉLÉVISEUR

Dans le menu *Réglages*, utilisez les flèches de défilement vertical et sélectionnez *User Menu (Réglage du matériel)*. Vous arriverez dans le menu ci-contre contenant plusieurs choix.




## USER MENU

Resolution	- GO -	
Aspect Ratio	16:9 Wide	v
Color Depth	AUTO	v
Color Matrix	AUTO	v
Closed Caption On	On TV	v
Closed Caption Setting	- GO -	
Subtitle	Disable	v
Preferred Subtitle Lang	Default	v
Preferred Audio Lang	Default	v

## RÉSOLUTION D’AFFICHAGE > Resolution


Options : 480i, 480p, 720p, 1080p24, 1080p30, 1080p60, 4Kp24, 4Kp30, 4Kp60, EDID Preferred.

Le bouton **SUBMIT** vous permet de soumettre votre choix alors que le bouton **PREVIOUS** vous ramène au menu précédent.

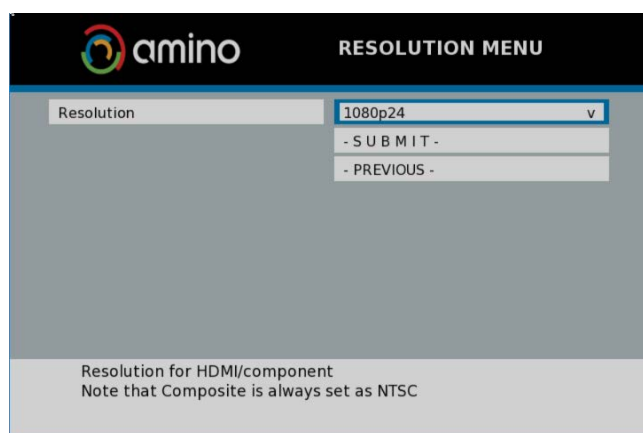


## PROFONDEUR DE COULEUR > Color Depth

Options : Auto, OFF, 48BIT, 36BIT, 30BIT.

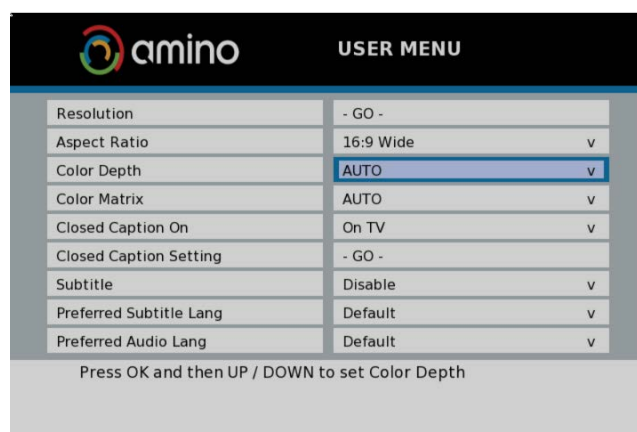


## MATRICE DE COULEUR > Color Matrix

Options : Auto, BT2020 CL, BT2020 NCL, BT709, BT601.

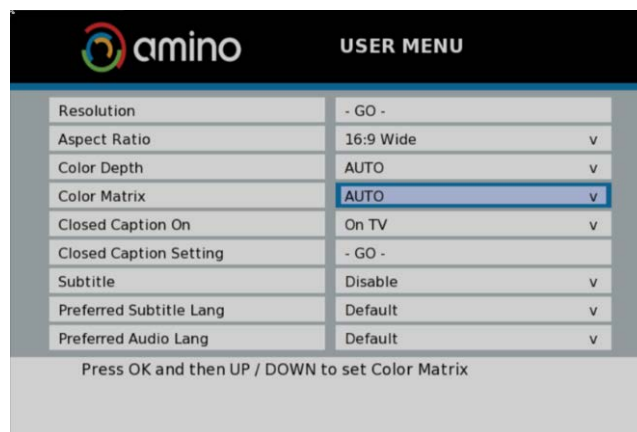

## MISE À L’ÉCHELLE > Aspect Ratio

Options : 16:9 Zoom, 16:9 Wide, 16:9 Pillar, 4:3 Squeeze, 4:3 Letterbox, 4:3 Crop.

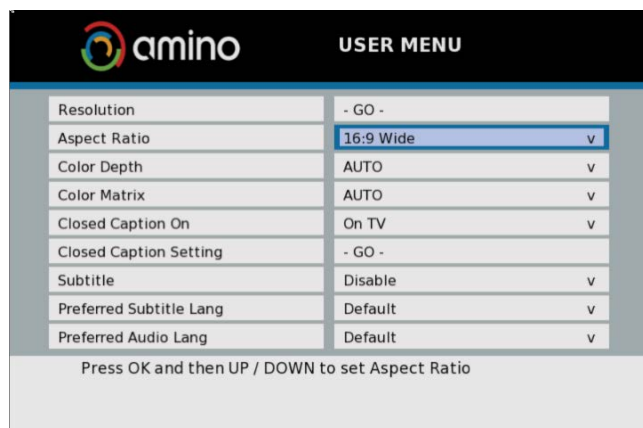

**SOGETEL**

1866 764-3835 SOGETEL.COM


## SOUS-TITRES > Close Caption On

Options : On TV, Off, Digital CC6, Digital CC5, Digital CC4, Digital CC3, Digital CC2, Digital CC1, Analog CC4, Analog CC3, Analog CC2, Analog CC1.




## SOUS-TITRAGE > Subtitle

Options : Disable (inactif), Enable (actif).

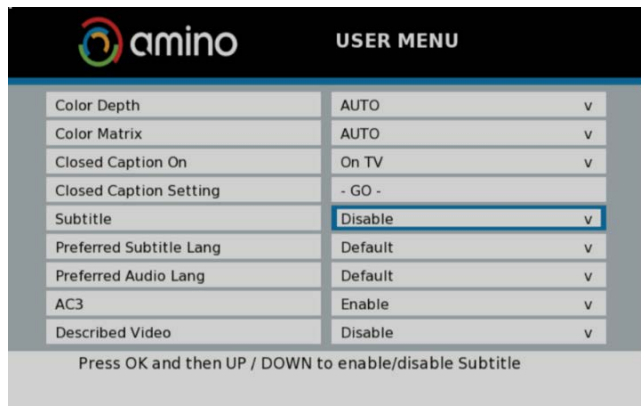

## LANGUE DU SOUS-TITRAGE > Preferred Subtitle Lang

Options : Default (par défaut), English (anglais), Spanish, (espagnol), French (français).

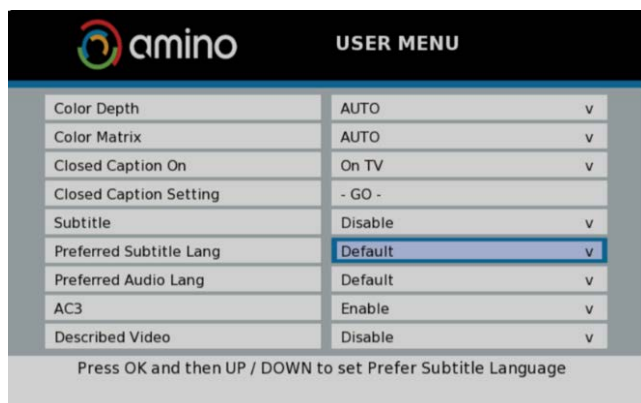

## RÉGLAGE DES SOUS-TITRES > Close Caption Setting

La mention *Default* indique le réglage par défaut. Un aperçu du changement d'option est visible dans le rectangle noir, dans le coin inférieur gauche.

### Font (police de caractère)

Options : Default, Font 1, Font 2, Font 3, Font 4, Font 5, Font 6, Font 7

### Font Size (taille de la police de caractère)

Options : Default, Small, Standard, Large,

### Font Style (style de la police de caractère)

Options : Default, Normal, Italic, Underline, Italic and Underline

### Text Color (couleur du texte)

Options : Default, White, Black, Green, Blue, Yellow, Magenta, Cyan, Red

### Text Opacity (opacité du texte)

Options : Default, Solid, Flashing, Translucent, Transparent

### Background Color (couleur de l'arrière-plan)

Options : Default, White, Black, Green, Blue, Yellow, Magenta, Cyan, Red

### Background Opacity (opacité de l'arrière-plan)


Options : Default, Solid, Flashing, Translucent, Transparent

### Text Edge (style de contour du texte)

Options : Default, None, Raised, Depressed, Left drop Shadow, Right Drop Shadow,


### Text Edge Color (couleur de contour du texte)

Options : Default, White, Black, Green, Blue, Yellow, Magenta, Cyan, Red

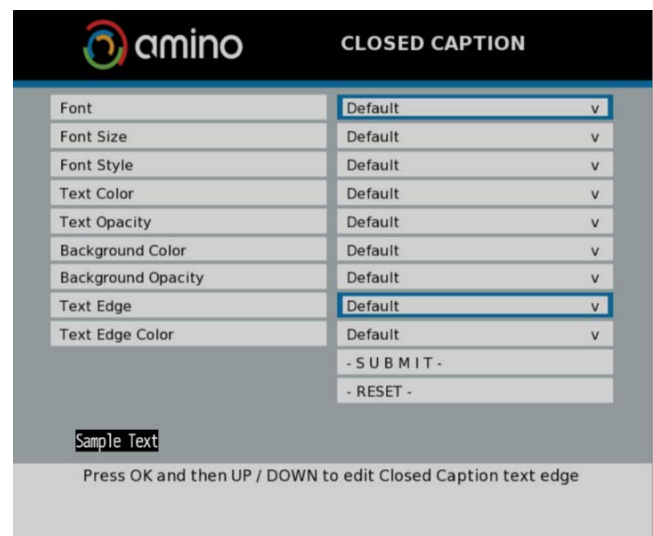


## LANGUE AUDIO DE VIDÉODESCRIPTION > Preferred Audio Lang

Options : Default (par défaut), English (anglais), Spanish (espagnol), German (allemand), French (français), Norwegian (norvégien), Swedish (suédois), Korean (coréen), Chinese (chinois), Italian (italien), Danish (danois), Romanian (roumain), Russian (russe), Arabic (arabe), Dutch (néerlandais), Ukrainian (ukrainien).

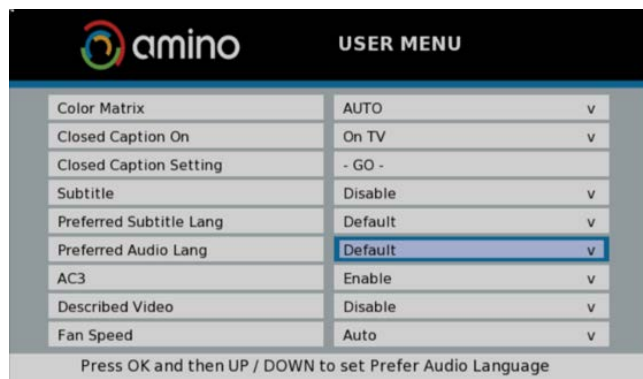

## FORMAT AUDIO AC3 > AC3


Options : Disable (inactif), Enable (actif).

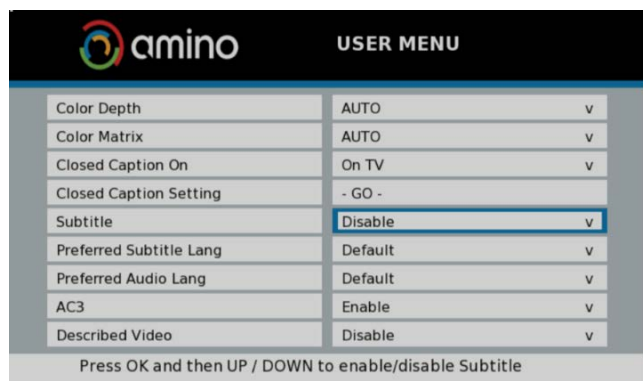

## VIDÉODESCRIPTION > Described Video

Options : Disable (inactif), Enable (actif).


Aussi appelée « audiodescription », ce menu permet de décrire, de façon auditive, les éléments visuels pour les personnes aveugles ou malvoyantes.

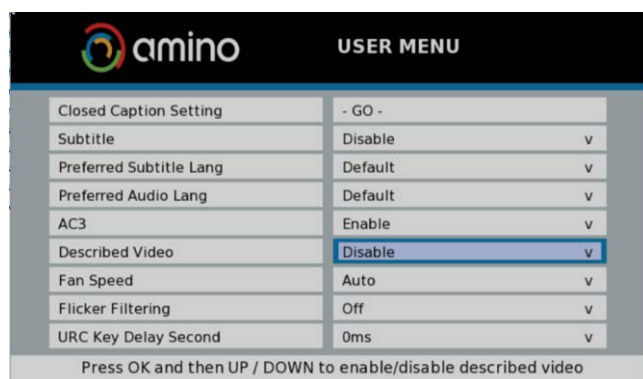

## VITESSE DU VENTILATEUR > Fan Speed

Seulement sur les modèles équipés d'un disque dur.


Options : On, Auto, Off.

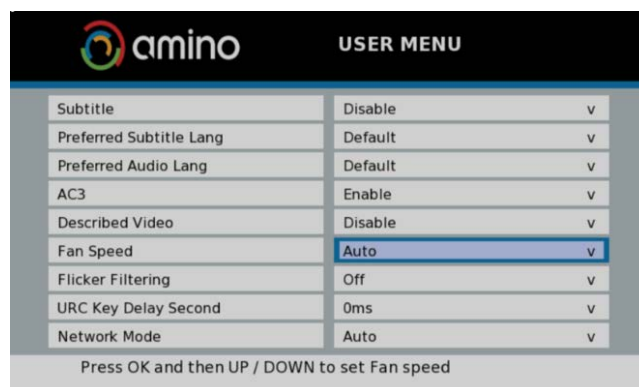

## FILTRE ANTI-SCINTILLEMENT > Flicker Filtering


Options : Off (arrêté), Normal, Blurry (flou), Sharp (net).

ATTENTION! Un redémarrage est nécessaire pour que la sélection prenne effet.

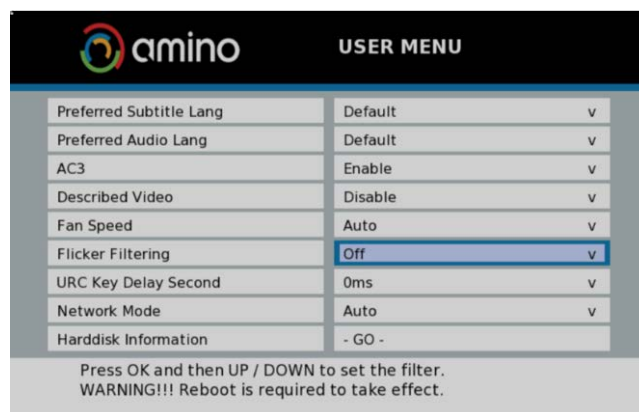

## DÉLAI POUR TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE > URC Key Delay Second


Options : 0ms à 2 secondes.

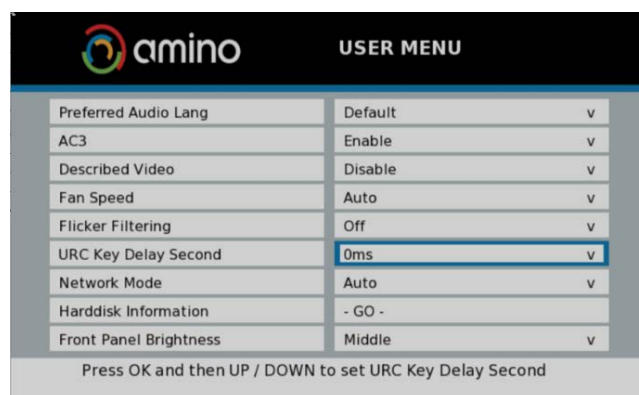

## MODE DE CONNEXION RÉSEAU

### > Network Mode

Options : Auto, Coax + Ethernet (Bridged), Ethernet, Coax.

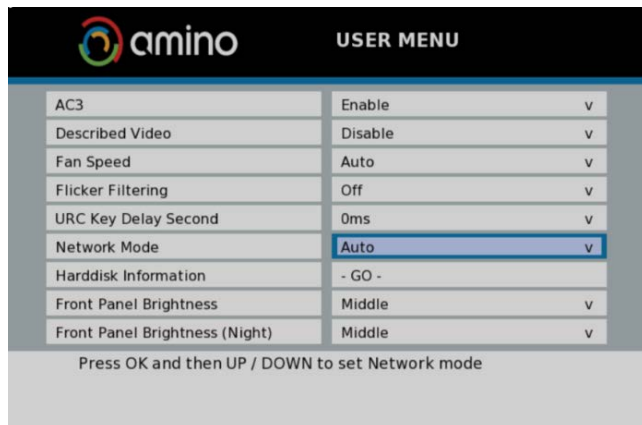

## INFORMATIONS SUR LE DISQUE DUR > Harddisk Information

Pour quitter de ce menu et revenir au précédent cliquez sur PREVIOUS.

### HardDisk Usage (utilisation)

Cette case vous donne la taille totale du disque dur (Size) ainsi que la taille de la portion utilisée du disque dur (Used).

### HardDisk Check (vérification)


Avec cette fonction, le système vérifiera le disque dur afin de voir si celui-ci contient des informations endommagées.

### HardDisk Repair (réparation)

Cette option permet au système d'essayer de réparer le disque dur si celui-ci contient des informations endommagées.

### HardDisk Format (formatage)

Cette option est pour effectuer un formatage complet du disque dur.

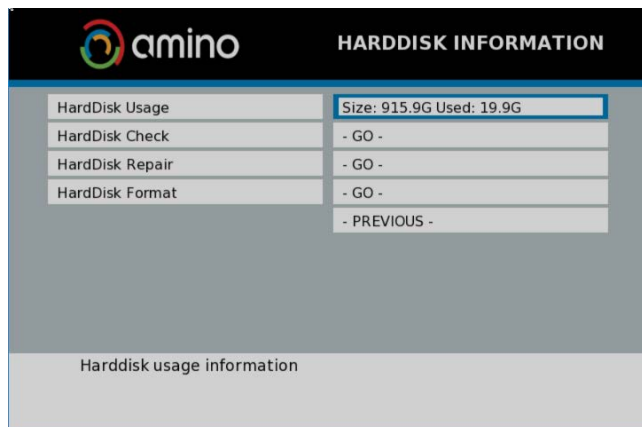


## VÉRIFICATION DU DISQUE DUR

### > HardDisk Check

Si vous confirmez, le système vérifiera immédiatement le disque dur. La vérification du disque dur peut prendre beaucoup de temps. **Ne fermez pas ou ne redémarrez pas le système pendant la vérification.**

Pour quitter de ce menu et revenir au précédent cliquez sur Exit and go back.

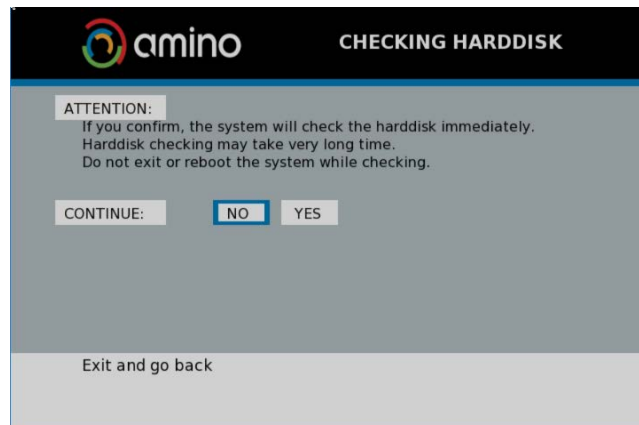


## RÉPARATION DU DISQUE DUR

### > HardDisk Repair

Si vous confirmez, le système vérifiera immédiatement le disque dur. La vérification du disque dur peut prendre beaucoup de temps. **Ne fermez pas ou ne redémarrez pas le système pendant la vérification.**

Pour quitter de ce menu et revenir au précédent cliquez sur Exit and go back.

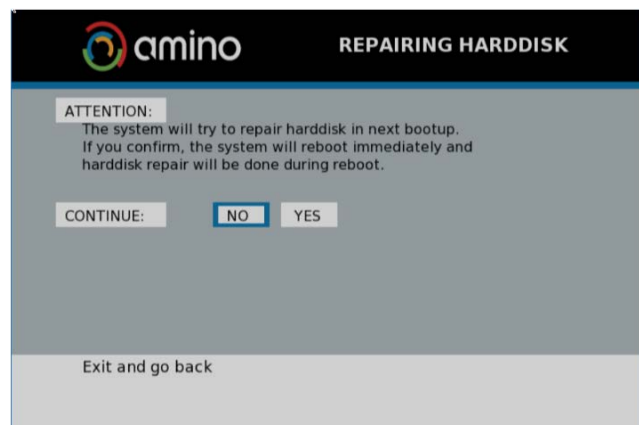


## FORMATAGE DU DISQUE DUR

### > HardDisk Format

Tout le contenu du disque dur sera effacé après le formatage. Cela inclut TOUS les contenus enregistrés. **Si vous confirmez, le système redémarrera immédiatement et le formatage sera effectué pendant le redémarrage.**


Pour quitter de ce menu et revenir au précédent cliquez sur Exit and go back.

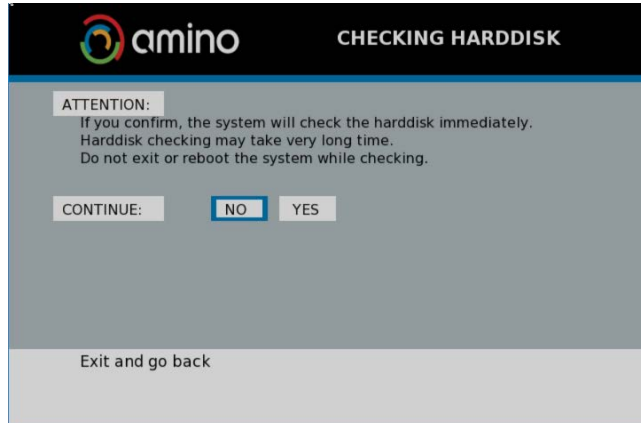

## LUMINOSITÉ DU PANNEAU AVANT

### > Front Panel Brightness

Options : Middle (moyenne), High (élevée), Low (faible), Off (éteinte).

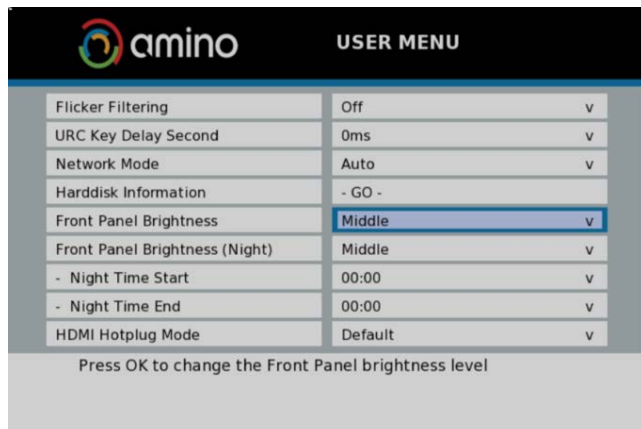

## LUMINOSITÉ DU PANNEAU AVANT, MODE NUIT

### > Front Panel Brightness (Night)

Options : Middle (moyenne), High (élevée), Low (faible), Off (éteinte).

Options secondaires du mode nuit.


Note : Si on spécifie les mêmes heures de début et fin alors la fonctionnalité est désactivée.

#### Night Time Start (heure de début du mode nuit)

00:00 jusqu'à 23:00

#### Night Time End (heure de fin du mode nuit)

00:00 jusqu'à 23:00

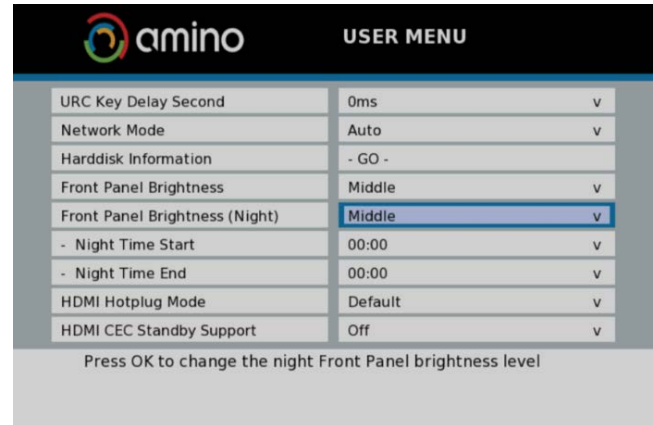


## MODE DE DÉTECTION DE BRANCHEMENT HDMI À CHAUD > HDMI HotPlug Mode

« Brancher à chaud » un affichage dans une source signifie que les appareils sont connectés pendant que les deux sont sous tension. Cela diffère de la technologie plus ancienne qui devait souvent être «branchée à froid» avec un ou les deux appareils hors tension. La détection de branchement à chaud ou «HPD» est une fonction des spécifications HDMI, DisplayPort et DVI. En règle générale, il repose sur une seule broche dans le connecteur établissant le contact, ce qui initie le processus.

### Information importante pour ce paramètre :

Amino recommande de laisser la configuration par défaut (Compatible Mode 3).

Options : Default (par défaut (Compatible Mode 3), Compatible Mode 1, Compatible Mode 2, Compatible Mode 3, Compatible Mode 4.

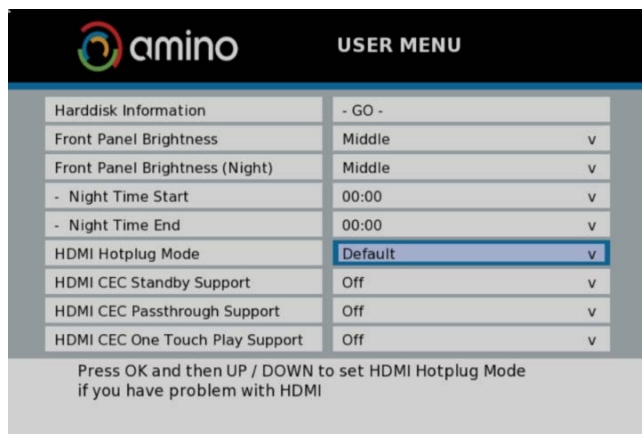

### HDMI CEC Standby Support

**(CEC -> Contrôle de l'électronique du consommateur)**

Capacité de mettre en veille le téléviseur à travers un autre composant avec la technologie HDMI CEC.

Options : Off, On

### HDMI CEC Passthrough Support

**(Support de laisser passer CEC HDMI)**

Capacité de faire passer le signal HDMI au téléviseur lorsque le récepteur est en mode veille

Options : Off, On

### HDMI CEC One Touch Play Support

**(Support d'une seule touche CEC HDMI)**

Permet aux appareils de commuter le téléviseur pour l'utiliser comme source active lorsque la lecture commence

Options : Off, On

## AJUSTEMENT DE LA POSITION DE L'IMAGE > Video Position Adjustment

UP Key: Move UP (déplacer vers le haut)

DOWN Key: Move DOWN (déplacer vers le bas)

LEFT Key: Move LEFT (déplacer vers la gauche)

RIGHT Key: Move RIGHT (déplacer vers la droite)


CH UP Key: Zoom IN (zoom avant)

CH DOWN Key: Zoom OUT (zoom arrière)

LAST Key: Revert Change (annuler les changements)


OK Key: Save (sauvegarder)

EXIT Key: Exit (quitter)

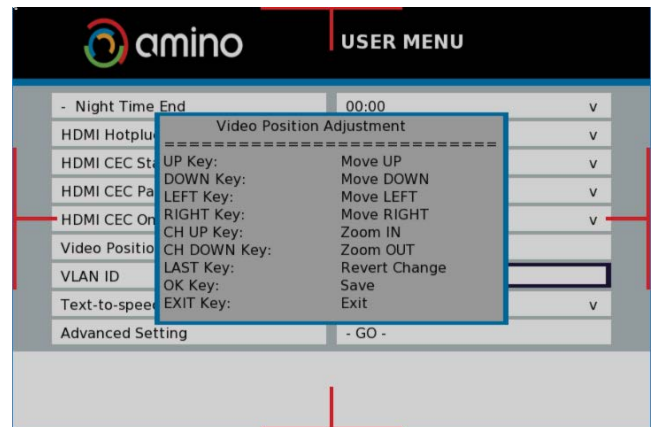

## IDENTIFICATION RÉSEAU LOCAL VIRTUEL > VLAN ID


Important : cette valeur ne doit pas être modifiée et doit toujours être à « -1 ».

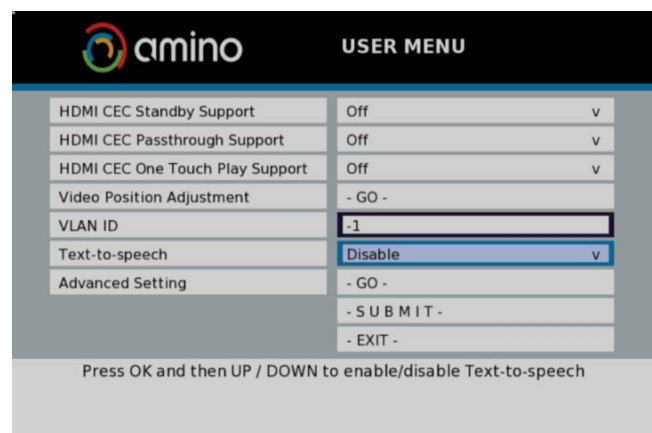

## SYNTHÈSE VOCALE > Text-to-Speech

Options : Disable (inactif), Enable (actif)

Note : Cette fonction lit à haute voix en anglais le menu de gauche et l'option choisie à droite. Ensuite la fonction lit le texte explicatif, lorsque présent, dans la section du bas

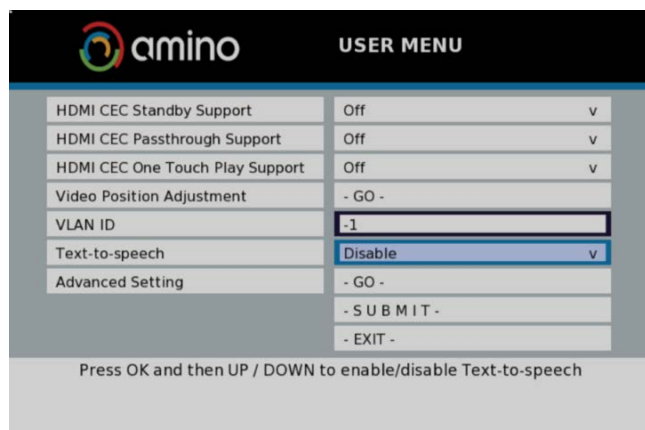

## ADVANCED SETTINGS

> Paramètre géré par Sogetel,  
protégé par un mot de passe

## SUBMIT > Appliquer les changements

Doit être fait absolument sinon les paramètres que vous avez modifiés ne seront pas changés.

## EXIT > Quitter