

# NOVA

## Guide d'utilisation de la télécommande (US)



## **AVIS DE DROIT D'AUTEUR**

Droit d'auteur© 2016 Entone, Inc. Tous droits réservés.

Ce document contient des informations exclusives protégées par des droits d'auteur. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, stockée dans un système de recherche automatique ou transmise sous n'importe quelle forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique, manuel, mécanique, par photocopie, enregistrement ou autre, sans autorisation écrite préalable de Entone, Inc., 20 863, boulevard Stevens Creek, bureau 300, Cupertino, CA 95014, États-Unis.

ENTONE, AMULET, KAMAI, MAGI et le slogan « Connecting the Home » sont des marques de commerce d'Entone, Inc.

Amino est une marque de commerce du groupe de sociétés Amino.

Toutes les autres marques de commerce ou les marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

## **Avis de non-responsabilité**

Entone ne peut, en aucun cas, être tenue responsable des erreurs présentes dans ce document ni d'aucun dommage résultant ou en lien avec ce document ou des informations qui y sont fournies, et ce, même si la compagnie a été informée de la possibilité de tels dommages. Ce document a été conçu à titre indicatif uniquement. La compagnie se réserve le droit d'apporter des modifications aux spécifications et à toute autre information contenue dans ce document, sans préavis.

## **Garantie**

Une garantie pour votre produit est offerte par votre fournisseur de service ou par le marchand vous l'ayant vendu. Dans le cas où votre produit nécessiterait une réparation, contactez directement votre fournisseur de service.

Numéro de pièce : 99-709801-04 - V1.2

# Table des matières

## Vue d'ensemble

- 2 Votre télécommande
- 5 Contrôler vos appareils
- 6 Configuration de la télécommande pour vos appareils
- 7 Procédure de recherche automatique
- 8 Procédure de personnalisation d'un bouton
- 8 Procédure de réinitialisation de la personnalisation d'un bouton
- 9 Procédure de réinitialisation


## Préparation de la télécommande

- 9 Installation des piles

## Annexes

- 10 Dépannage
- 11 Codes de configuration : Amplificateur audio
- 11 Codes de configuration : Accessoire audio
- 11 Codes de configuration : Récepteur audio
- 12 Codes de configuration : Téléviseur
- 15 Codes de configuration : Téléviseur combo
- 16 Codes de configuration : Magnétoscope
- 16 Codes de configuration : Lecteur DVD
- 17 Codes de configuration : Lecteur Blu-Ray
  
- 19 Déclaration de conformité

## VUE D'ENSEMBLE VOTRE TÉLÉCOMMANDE

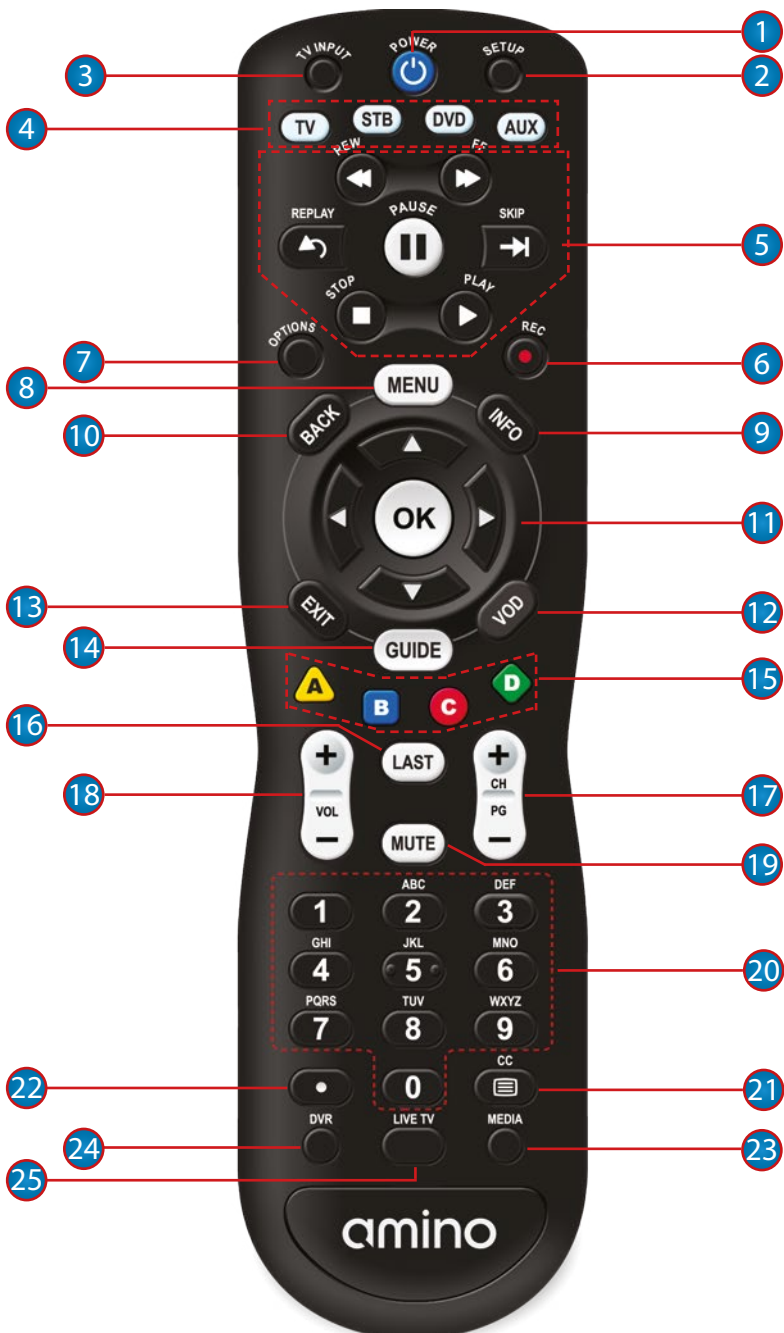

Boutons	Description
1 POWER	Allume ou éteint l'appareil souhaité de votre système. Allume le décodeur ou le met en veille.
2 SET UP	Permet la programmation de la télécommande pour votre téléviseur.
3 TV/ INPUT	Change la source audiovisuelle affichée sur l'écran de votre téléviseur (Télévision, lecteur DVD, auxiliaire).
4 TOUCHES MODE	TV : Sélectionnez pour contrôler votre téléviseur (si programmé). STB : Ce bouton est préprogrammé pour commander le décodeur Entone. DVD : Sélectionnez pour contrôler votre lecteur DVD (si programmé). AUX : Sélectionnez pour contrôler un autre appareil (si programmé).
5 TOUCHES COMMANDES DE LECTURE	Contrôle le visionnement pour la télévision en direct (LIVE TV), l'enregistrement numérique (DVR) ou la vidéo sur demande (VOD). REPLAY : Retourne environ 30 secondes en arrière. REW : Recule le visionnement rapidement. FF : Avance le visionnement rapidement. SKIP : Avance le visionnement d'environ 30 secondes. PAUSE : Met le visionnement sur pause. PLAY : Démarre le visionnement ou reprend le visionnement mis sur pause. STOP : Met fin au visionnement.
6 REC	Démarre ou arrête l'enregistrement d'une émission.
7 OPTIONS	Fournit des options supplémentaires pour certains menus à l'écran ou éléments en surbrillance.*
8 MENU	Affiche le menu principal ou l'écran d'accueil.
9 INFO	Affiche les informations sur la chaîne et la programmation en cours.
10 BACK	Reculer d'un écran dans le menu.*
11 NAVIGATION	TOUCHES FLÉCHÉES : Permettent de parcourir le menu principal. OK : Exécute l'option sélectionnée. GAUCHE/DROITE : Recule/avance rapidement le visionnement.
12 VOD	Fonction offerte par votre fournisseur de services. (Contactez-le pour plus d'information.)
13 EXIT	Quitte le menu ou ramène à la diffusion en cours.
14 GUIDE	Affiche le guide de la programmation.

La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre fournisseur de service.

Boutons	Description
15	RACCOURCIS Ces boutons correspondent à des fonctions activées par votre fournisseur de service. (Contactez-le pour plus d'information.)
16	LAST Ramène à la dernière chaîne syntonisée avant celle en cours de diffusion.
17	CH/PG Change la chaîne en cours de diffusion pour la suivante ou la précédente, ou change la page dans le guide de programmation.
18	VOL + /- Augmente ou diminue le volume.
19	MUTE Met le son du téléviseur en sourdine.
20	TOUCHES NUMÉRIQUES Permettent de sélectionner directement les chaînes ou les éléments du menu.
21	CC Active/désactive le sous-titrage.
22	POINT Utilisé pour saisir un « point » dans le nom de certaines chaînes. Affiche un clavier à l'écran pour certaines applications.
23	MEDIA Fonction offerte par votre fournisseur de services. (Contactez-le pour plus d'information.)
24	LIVE TV Fonction offerte par votre fournisseur de services. (Contactez-le pour plus d'information.)
25	DVR Fonction offerte par votre fournisseur de services. (Contactez-le pour plus d'information.)

## CONTRÔLER VOS APPAREILS

La télécommande Nova peut être utilisée pour contrôler d'autres appareils, comme votre téléviseur. Pour ce faire, elle utilise des signaux lumineux infrarouges (IR). Les signaux IR ont une courte portée (10 mètres ou moins) et ne traversent pas les murs ni aucun autre objet. Vous devez donc pointer la télécommande directement vers l'appareil, sans aucun obstacle pouvant bloquer le signal.



## CONFIGURATION DE LA TÉLÉCOMMANDE POUR VOS APPAREILS

Vous pouvez programmer la télécommande Nova pour contrôler vos appareils en suivant ces étapes :

1. Repérez le code de configuration de votre appareil dans la liste des codes de configuration fournie dans l'annexe commençant à la page 11. Si vous ne trouvez pas le code de configuration pour votre appareil ou que les codes de configuration fournis dans la liste pour la marque de votre appareil ne fonctionnent pas, essayez la recherche automatique expliquée à la page 7.
2. Allumez votre appareil.
3. Sur la télécommande, appuyez sur le bouton MODE (TV/STB/DVD/AUX) correspondant à l'appareil à configurer.
4. Appuyez sur le bouton SETUP. Le témoin lumineux DEL clignotera deux fois.
5. Entrez le code de configuration à 5 chiffres de votre appareil. Si le code est entré correctement, le témoin lumineux DEL clignotera deux fois. Dans le cas contraire, le témoin ne s'allumera qu'une fois.
6. Appuyez sur le bouton POWER. Si votre appareil s'éteint, la configuration est complétée.
7. Si votre appareil reste allumé, répétez cette procédure en utilisant le prochain code de configuration fourni pour la marque de votre appareil.

Notez les codes de configuration fonctionnels ici

Code pour  
le téléviseur

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Code pour  
le lecteur DVD

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Code pour  
l'auxiliaire

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------



## PROCÉDURE DE RECHERCHE AUTOMATIQUE

Si votre appareil ne répond toujours pas à la télécommande après que tous les codes de configuration fournis pour la marque de votre appareil ont été essayés, ou si la marque de votre appareil n'est pas listée, essayez la recherche automatique en suivant ces étapes :

1. Allumez votre appareil.
2. Sur la télécommande, appuyez sur le bouton MODE (TV/STB/DVD/AUX) correspondant à votre appareil.
3. Appuyez sur le bouton SETUP et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le témoin lumineux DEL clignote deux fois.
4. Appuyez sur les touches numériques « 9 » - « 9 » - « 1 ».
5. Appuyez sur le bouton POWER.
6. Appuyez sur le bouton CH + de façon répétée jusqu'à ce que votre appareil s'éteigne.
7. Appuyez sur le bouton SETUP et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le témoin lumineux DEL clignote deux fois pour enregistrer le code de configuration fonctionnel.

## PROCÉDURE DE PERSONNALISATION D'UN BOUTON

Par défaut, la fonction d'un bouton pressé sur la télécommande est exécutée par l'appareil sélectionné dans les touches MODE. La fonction Personnalisation d'un bouton permet d'exécuter la fonction d'un bouton par un appareil programmé autre que celui sélectionné dans les touches MODE. Par exemple, le bouton VOL +/- peut être programmé pour contrôler le volume de l'appareil AUX lorsque la télécommande est en mode TV.

1. Sur la télécommande, appuyez sur le bouton SETUP et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le témoin lumineux DEL clignote deux fois.
2. Appuyez sur les touches numériques « 9 » - « 7 » - « 8 ».
3. Appuyez sur le bouton MODE (TV/STB/DVD/AUX) correspondant à l'appareil qui ne prendra plus en charge la fonction personnalisée. (ex. : TV)
4. Appuyez sur le bouton à personnaliser. (ex. : VOL +/- ou MUTE)
5. Appuyez sur le bouton MODE correspondant à l'appareil qui prendra en charge la fonction personnalisée. (ex. : AUX)
6. Appuyez sur le bouton SETUP et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le témoin lumineux DEL clignote deux fois.
7. En cas d'erreur, le témoin lumineux ne s'allumera qu'une seule fois.

## PROCÉDURE DE RÉINITIALISATION DE LA PERSONNALISATION D'UN BOUTON

1. Appuyez sur le bouton SETUP et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le témoin lumineux DEL clignote deux fois.
2. Appuyez sur les touches numériques « 9 » - « 7 » - « 8 ».
3. Appuyez de nouveau sur le bouton SETUP et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le témoin lumineux DEL clignote deux fois.
4. En cas d'erreur, le témoin lumineux ne s'allumera qu'une seule fois.

## PROCÉDURE DE RÉINITIALISATION

1. Appuyez sur le bouton SETUP et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le témoin lumineux DEL clignote deux fois.
2. Appuyez sur les touches numériques « 9 » - « 7 » - « 7 ».
3. Appuyez de nouveau sur le bouton SETUP et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le témoin lumineux DEL clignote deux fois.
4. En cas d'erreur, le témoin lumineux ne s'allumera qu'une seule fois.

## PRÉPARATION DE LA TÉLÉCOMMANDE INSTALLATION DES PILES

1. Récupérez la télécommande et les piles alcalines AA dans la boîte d'accessoires.
2. Faites glisser le couvercle du compartiment à piles en exerçant une légère pression.
3. Insérez les piles AA en faisant correspondre les marques + et - des piles à celles du compartiment à piles.
4. Réinstallez le couvercle du compartiment à piles sur la télécommande.



## ANNEXE DÉPANNAGE

Problème	Solution
Le témoin lumineux ne clignote pas lorsqu'un bouton est pressé.	Remplacez les piles par deux (2) nouvelles piles AA.
Le témoin lumineux clignote lorsqu'un bouton est pressé, mais le téléviseur (TV) ou le décodeur (STB) ne répond pas.	Assurez-vous de pointer la télécommande en direction de l'appareil que vous souhaitez contrôler et que vous êtes à moins de 7,5 m de ce dernier.
La télécommande ne contrôle pas les fonctions du téléviseur.	Suivez les étapes de configuration de la télécommande pour vos appareils en page 6.
Le témoin lumineux clignote à 5 reprises chaque fois qu'un bouton est pressé.	Les piles sont faibles et ont besoin d'être remplacées.

## CODES DE CONFIGURATION

Votre télécommande Nova peut contrôler plusieurs marques et modèles d'appareil. Les pages suivantes fournissent la liste de codes de configuration de plusieurs marques d'appareil. Une marque peut avoir plus d'un code de configuration. Vous devrez peut-être essayer plus d'un code avant de trouver celui qui fonctionne pour votre appareil. Certains appareils peuvent être configurés même si leur marque ne se retrouve pas dans la liste ci-dessous. Si vous ne trouvez pas la marque, ou alors qu'aucun des codes proposés ne fonctionne, suivez la procédure de recherche automatique expliquée à la page 7.

### AMPLIFICATEUR AUDIO

Denon	32706, 32134	LG	33217, 33996	Carver	30189, 30121, 31189
Durabrand	31568	Martin Logan	33526	Coby	31389, 32748, 33218
Halcro	31934	Onkyo	33984, 33992	Curtis	31389
Harman/Kardon	30892, 33045	Panasonic	33323, 33409	Denon	32857, 31360, 32516, 33347, 32820, 32279
Left Coast	30892	Philips	33962, 32675, 33282, 34012	Dynex	32971
Marantz	32138, 30892, 31892	Pinnacle Speakers	33774, 33728	Epworth	30121, 31641, 30158, 30189
Memorex	31568	Pioneer	33956	Gateway	31517
Optimus	30823	Polk Audio	33429	GE	33297
Parasound	31934	Proficient	33661	General Electric	33297
Philips	30892	RCA	33969	Harman/Kardon	32241, 31304, 32443, 33418, 30189, 32670
Pioneer	30823	Samsung	32660, 32609	Insignia	32175, 31030, 32169, 32472, 32929, 32966, 33210, 31077
Polk Audio	30892	Sharp	33736, 33097	Integra	31805, 32730, 31320, 32503, 30135, 31298
RCA	30823	Sonos	33919	JBL	32241
Regent	31568	Sony	33700, 32610	Jensen	31389
Sony	33903	SpeakerCraft	33661	JVC	31676, 32040, 31374, 32331, 32239, 31871, 33115, 33274

### ACCESSOIRE AUDIO

Apple	31115	Toshiba	33627	Kenwood	31570, 31313, 30186, 31293
AudioSource	33721	VIZIO	32454	KLH	31390
B & W	33943	Yamaha	32458, 32021, 33153, 33917	LG	32197, 32676, 32284, 33285, 31293
Bose	33708	ZVOX	32332, 33913, 32334	Linn	30189
Boston	33698				
Acoustics					
Bowers & Wilkins	33943				
Curtis	33942				
Definitive Technology	33645				
Denon	32502				
Dynavox	33231				
Haier	33516				
Harman/Kardon	33517				
iLive	33175				
Insignia	33951				
JBL	33756, 33535				
JVC	33049				
Klipsch	33915				

### RÉCEPTEUR AUDIO

Aiwa	30121, 31641, 30158, 30189
Alco	31390
AMC	31077
Anthem	33294
Anthem	33294
Statement	
Arcam	31189, 30189
Audiotronic	31189
Audiovox	31390
Bose	31933, 31629, 33959

Magnavox	30189, 31189, 31831	Thorens	31189	Baysonic	00180
Marantz	31289, 32114, 30189, 31189	Toshiba	31788, 31123	Bell & Howell	00154
McIntosh	31289	Venturer	31390	BGH	04029, 00898, 04070, 02414, 00876, 03485, 04028, 04030
Micromega	31189	Vtrek	32426	Blue Sky	02153, 03997
Myryad	31189	Wards	30158, 30189	Bradford	00180
Nakamichi	31313	Yamaha	32061, 32467, 33030, 30176, 31276, 30376, 33580, 31815, 31376, 30186	Britania	02414
Norcent	31389			Broksonic	00463, 01935, 01938, 01892
Nova	31389	Zenith	31293, 32197	CCE	03782, 04091, 00623, 04092
Onkyo	31805, 31320, 32730, 32503, 30135, 31298			Celera	00765
Optimus	31023, 30186	<b>TÉLÉVISEUR</b>	888	Champion	01362
Panasonic	32967, 31275, 31288, 31633, 32452, 33055, 33309, 31763, 32745, 32105, 31308, 31676		Acer	Changhong	03814, 00765
Philco	31390, 31831		Admiral	Cineral	00451
Philips	30189, 32459, 31831, 32289, 31266, 32311, 31189		Advent	Citizen	01935
Pioneer	31123, 31935, 31384, 32432, 31023, 32612		Affinity	Clarion	00180
Polk Audio	31289, 30189			Claris	03807
Proscan	31254			Coby	03478, 03627, 02315, 02344, 02306, 02314, 02345, 01634, 02338, 02326, 02340, 03629, 01538, 02347, 02348, 03202
RCA	31254, 32041, 32611, 32426, 33297, 32655, 31123, 31390, 32719, 33281, 31023		Aiwa	Commercial Solutions	01447
Samsung	31868, 32809, 33154, 32137, 31500, 31304		Akai	Contec	00180
Sansui	30189		Alfide	Contex	04053
Sharp	30186		America	Continental	01682, 03321, 04179
Sherwood	31077, 31905, 31517, 32169, 33120		America Action	Continental Electric	03322, 03321
Sherwood Newcastle	32169		Anam	Coradir	02844
Sony	31622, 31759, 30158, 32172, 31758, 31822, 32475, 31058, 32522, 32860, 33257, 33372, 33456		AOC	Craig	00180, 03423
Stereophonics	31023			Crown	00180, 00672
Sunfire	31313			Crown Mustang	00672, 00898
Teac	31390			Curtis	03577, 02855, 03121, 02466, 02352, 03895, 02397, 03939, 01326, 03636, 04035, 01314, 02559, 03228, 03382
Technics	31308, 31633			Curtis Mathes	00451, 00702, 01661, 00093, 00145, 00154, 01347
				CXC	00180
				Cytron	01326
				Daewoo	01661, 00623, 00451, 00661, 00672, 00154

Daytek	02241		00051, 00178,		00171, 00463,
Dell	01403, 01863,		00765		01385, 01660,
	01264	General	00451, 01547,		01963, 02184,
Denon	00145	Electric	01447, 01347,		02416, 02751,
Digital	01765		00051, 00178,		03227
Lifestyles			00765	Inteq	00017
Disney	01892, 01665	GFM	00171, 01665,	iRIS	02189
Dukane	01398		01963, 01886,	IRT	00451, 01661
Dumont	00017		01864, 01865	iSymphony	03429, 03382,
Durabrand	00463, 00171,	Gibraltar	00017		03118, 03094,
	01570, 01665,	GoldStar	00178		03863
	00178, 00180	GPX	03980, 03977,	JC Penney	01347, 00051,
Dynex	02049, 01463,		03196		00178, 00156
	02184	Gradiente	01369, 01029	JCM	02189, 02256
Electrograph	01755, 01623	Grundig	00672	Jensen	01326, 03204,
Electrohome	00463, 01570,	Grunpy	00180		00761
	01670	Haier	01749, 02309,	JVC	01774, 01601,
Electron	02466, 02855		01748, 03382,		02321, 02271,
Elektra	00017, 01661		01753, 03429,		01253, 00053,
Element	03559, 01687,		02293, 02876,		03650, 00463,
	02183, 02964,		03987, 04120,		01670, 03841,
	01886		01570, 03204		04070, 02264,
Elite	03867	Hallmark	00178		00650, 01892
Emerson	01864, 01394,	Hannspree	01348, 02786,	KC	04182
	03623, 00171,		01351	KDS	01498, 01687
	00463, 01963,	Harvard	00180	KEC	00180
	00180, 01913,	Havermy	00093	Ken Brown	04056, 04099
	01886, 00178,	H-Buster	03620, 03419	Kioto	00785
	01944, 00623,	Helios	00865	KLH	00765
	01661, 01665,	Hello Kitty	00451	Kolin	01240
	02183, 00451,	Hewlett	01642	Konka	01939, 01385
	00154, 03559	Packard		Kreisen	00876
Emprex	01765	Himitsu	04179, 00180	KTV	00180
Encross	00876	Hisense	03519, 02183,	Legend	02397, 02309
Envision	01589, 01365,		01660, 02098,	Lexus	03638
	02087, 02014,		01314, 00748,	LG	02731, 01423,
	02621		03382, 04029		01859, 02358,
Epson	01122	Hitachi	01643, 03644,		00178, 03941,
Epworth	01362		00145, 01145,		03397, 04017,
EQD	02014, 02087,		01345, 03639,		02424, 01265,
	02277		02433, 03697,		03979, 01753,
EQD Auria	02014, 02087,		00679, 02215,		00017
	02277		02981	LodgingStar	03147
ESA	00812, 00171,	Hitech	01682, 01814,	LXI	00154, 00156,
	01944, 01963		04179, 04183		00178, 00017,
Fair Mate	01326	Hiteker	03118		01347
Favi	03382	HP	01642	MAG	01687, 01498
Fisher	00154, 01362	Hyundai	03418, 01814	Magnasonic	01913
Fluid	02964	iLo	01665, 01684,	Magnavox	01866, 03623,
Frigidaire	02231		01990, 01463,		02372, 02597,
Funai	01864, 00171,		01286, 01394		01454, 01913,
	00180, 01271,	Imperial	04183		01944, 01963,
	01394, 01963	Initial	01990		01455, 01990,
Futuretech	00180	Insignia	02049, 01641,		03708, 00171,
Gateway	01755, 01756		01564, 01326,		01365, 00051,
GE	00451, 01547,		02002, 01423,		01755, 01867
	01447, 01347,		01892, 01517,	Magnum	04179

Marantz	01398, 01454		03134, 03327,	04035, 01687,
Matsushita	00051, 00250,		03767, 03835	02121, 00765,
	00650	Norwood Micro	01286	00865, 01314,
Maxent	01755, 01757	NuVision	02158	01766, 04074,
MB Quart	01868	Ölevia	01610, 01240,	01286, 01326,
Megatron	00145, 00178		01331, 01144	02002
Memorex	00463, 01570,	Onwa	00180	01661, 00451
	01670, 01938,	Optimus	00250, 01927,	01753, 00761,
	00178, 01892,		01913, 01924,	01749
	01665, 00150,		00154, 00650,	Prism
	00154, 01687,		00679	Proscan
	01924, 01927	Optique	02189	00051
MGA	00150, 00178	Optonica	00093	02183, 03382,
Microsonic	01326, 02483,	Orion	00463, 01463,	03577, 02256,
	03328, 03419,		01938, 03485,	01447, 03332,
	03679		01892, 03540,	03717, 03895,
			03650	03939, 01347,
Midland	00017, 00051			02147, 02746,
Mintek	01990	Panasonic	01480, 01291,	03429, 03636,
Miray	03847, 02414,		00250, 00650,	04035
	02429, 03183,		02264, 00051,	Proton
	04176, 04177,		01927, 01947,	00178
	01814, 03322,		01636, 01924,	Proview
	00785, 03485,		01941, 03825,	01687, 01498
	04178, 00898,		00053, 00093,	Pulsar
	03309, 03321		00145, 00150,	00017
Misakai	00171		00154, 00156,	Pyle
Mitsubishi	01250, 00150,		00178, 01271,	Pyle Home
Electric	00178, 01797,		01347	02196
	00093	Panavideo	03679	Pyle Home
Mitsui	04179, 03658,	Panavox	04057	QuantumFX
	03638	PARK	02104	02337
Motorola	00093	Penney	01347, 00051,	Quasar
Multitech	00180		00178, 00156,	00051, 00250,
NAD	01156, 00156,	Philco	03426, 02414,	01291, 01927,
	00178		03639, 03697,	01924, 03899,
Naxa	02104, 04093,		01665, 00171,	00650
	03154, 03382,		01029, 01271,	RadioShack
	03423		01963, 01394,	00154
NEC	01797, 01704,		01661, 00145,	RCA
	01398, 00876,		01362, 00463	02746, 02932,
	02293	Philips	01867, 02372,	02434, 01447,
NetTV	01755		01454, 01455,	04214, 02247,
New Acoustic	01156, 00156,		02374, 02597,	03577, 01781,
Dimension	00178		02708, 01744,	02187, 03382,
NEX	01814		01866, 02622,	01547, 01347,
Nexus	02183		00690, 00017,	03717, 03332,
Electronics			03623, 00171,	00679, 02403,
Nikko	00178, 00017,		01944, 01365,	01661, 02429,
	01347, 00154,		01990, 01394,	03147, 03378,
	00156		01589	03419, 00093,
Nimbro	02104	Pioneer	01457, 00679,	01385, 01868,
Noblex	01362, 03697,		01260, 01398	02002, 02183,
	04029, 03803,	Planar	00679, 01589	02855, 03938,
	04030, 00154	Polaroid	01523, 01769,	03939, 00051,
Norcent	01365, 01589,		01498, 01276,	00090, 03121,
	00748, 01590		01538, 01385,	03636, 04093
Nordmende	03419, 03861,		01767, 03942,	00154, 00180,
				00178
				Recco
				03847, 00898,
				01814, 03183
				RevolutionHD
				01623
				Runco
				01398, 00017
				Sampo
				01755
				Samsung
				02051, 00812,
				01632, 03993,
				00702, 00766,





	00650, 00178		02528		01330, 01627,
Sansei	04030, 00451	Superscan	00864, 01944,		01640, 01755,
Sansui	00463, 01892,		00093, 00171		02049, 02111,
	03540, 01670,	Supersonic	03593, 03154,		02277, 00885,
	01935, 01463,		01753, 02104,		01542, 01564,
	03564, 01938,		03595, 03204,		01578, 01742,
	01409, 04053,		03894		01365
	03377, 00171,	SVA	00748, 00865,	Viore	02352, 03382,
	03559		01963		03118, 03429,
Sanyo	01142, 01362,	Sylvania	01864, 01886,		02104, 03863,
	00154, 03488,		00171, 01963,		03094, 01684,
	03697, 03861,		01944, 01913,		03594, 03154
	00799, 00088		01394, 01665,	VisionQuest	03154
Sceptre	03899, 02528,		01271, 01314	Vivitek	01369
	02337, 01217,	Symphonic	00171, 01913,	VIZIO	01758, 03758,
	01360, 04139,		01944, 01963,		02707, 02757,
	00878		01394, 00180		03415, 02512,
Scotch	00178	Syntax	01610, 01240,		01756, 00864,
Scott	00178, 00180		01144, 01331		00885
Sears	00154, 00156,	Tandy	00093	Vuon	03418
	00171, 00178,	Tatung	01286, 01756	Wards	00178, 00017,
	01547	TCL	02434, 03183,		00156, 00051,
Seiki	03953, 02964,		02429, 03426,		01156, 01347,
	03559, 03560,		03847, 04176,		00154, 00180
	00178		04177, 02414,	Waycon	00156
Seiko Epson	01122		03047, 00898,	Westinghouse	01712, 03579,
Seleco	01351		02403, 04178		03382, 00885,
Semivox	00180	Technics	00051, 00250,		01300, 03949,
Semp	01743, 00156		00017, 01347,		02293, 03094,
Semp Toshiba	01743, 03793,		00650		03470, 00889,
	03469, 00156	Techwood	00051		00890, 01282,
Sens	01865	Teknika	00180, 00150		02397, 03908,
Serie Dorada	03814	Telefunken	02414, 00702,		00451, 00463,
Sharp	02360, 00818,		04025		01217
	02951, 03394,	TMK	00178	White	00623, 01661,
	01602, 02402,	TNCi	00017	Westinghouse	00463, 01913
	03867, 00093	Tophouse	00180	Wyse	01365
Sheng Chia	00093	Toshiba	01524, 01656,	Xoceco	01753, 00761,
Sigmac	03477, 03423		02724, 00156,		01749
Silo	03794, 03477,		03134, 01156,	Zenith	00017, 00178,
	04182		01256, 02006,		01145, 01265,
Silo Digital	03794, 03477,		01935, 01945,		01859, 01423,
	04182		02684, 01743,		00145, 01661,
Siragon	04057		03469, 01704,		02731, 01365,
Solé	01623		00650, 01369,		02358, 00463
Soneview	04179		01265, 00093,		
Sony	00810, 01300,		00154	<b>TÉLÉVISEUR COMBO</b>	
	01685	TruTech	01665, 01723	Admiral	00463
Soundesign	00178, 00180	TVS	00463	Advent	01570
Soyo	01520	Upstar	04182	Affinity	03870, 03717
Spectroniq	01498, 01687	US Logic	01286	Akai	01675, 01935
Speler	04041	Venturer	01865, 01868	America Action	00180
Squareview	00171	Victor	00053	AOC	04173
SSS	00180	Vidikron	01398	Apex Digital	00765
Starlite	00180	Vidtech	00178	Astar	01531
STI	03793	Viewsonic	02014, 02087,	Audiovox	01865, 02413,
SunBriteTV	02337, 01610,		03706, 00864,		00180, 01766,

	01769, 03065, 01868	Magnavox	02597, 01913, 01963, 01944,	Sylvania	03894 01963, 01944, 01913, 01886, 01864, 01394
Blue Sky	02153		02372, 01866, 03708, 01454,		
Broksonic	00463, 01935, 01938		00051, 01990	Symphonic	01913, 01944, 01963
Citizen	01935	Memorex	01938, 00463, 01670, 01924, 01927	Toshiba	02006, 01935, 01945, 02684, 03469, 01524, 00156, 01256, 01656
Coby	02315, 02344, 03627, 02340, 01538, 02347, 03202, 02314 03321	Mintek	01990		
Continental		Mitsubishi	00093, 00150, 00178	Venturer	01865, 01868
Electric		Naxa	02104, 03382	Viewsonic	02049, 00864
Coradir	02844	Nikko	00154	Viore	03429, 02352, 03094, 02104, 03382, 03118
Curtis	02855, 03895, 02466, 04035, 02559, 03636	Nimbro	02104		
		Nordmende	03835	Westinghouse	01300, 01712
Daewoo		Optimus	01927, 01913, 01924	White	00463, 01913
Durabrand	00463, 00171	Orion	01938, 01463	Westinghouse	
Dynex	02049, 02184	Panasonic	01927, 01947, 01924, 01941, 00250, 01291, 01636, 01480, 00051, 00093, 00178, 03825	Xococo	01753
Electrohome	01670			Zenith	00017, 00178
Element	02964				
Emerson	01886, 01864, 01963, 01913, 00463, 01944, 01394, 00171	Philco	01963		
		Philips	02597, 01394, 01455, 02372	<b>MAGNÉSCOPE</b>	
ESA	01944, 01963			Humax	20739
Favi	03382			Philips	20739
Funai	00171, 01394, 01963	Polaroid	01769, 01523, 01538, 03942, 01766, 04074, 02002	TiVo	20739
GE	00051			<b>LECTEUR DVD</b>	
General	00051			Accurian	20675, 21416
Electric		Prima	01753	Alco	
GFM	01963	Proscan	02256, 03895, 03429, 03636	Allegro	20869
GoldStar	00178			Amvox	22840
GPX	03980, 03977, 03196	Pyle	02196	Apex Digital	20672, 20717
		QuantumFX	02337	Asahi	22615
Haier	01753, 02309, 03429, 01749, 01748	Quasar	00051, 01927, 01924, 00250	Audio Authority	22555
				Audiovox	20717
Hisense	03519	RCA	04214, 02187, 02746, 02932, 02247, 00093, 01868, 02002, 03382, 00051, 01447	BBK	21224
Hitachi	03644			Bel Canto	21571
iLo	01990			Design	
Initial	01990			Blaupunkt	20717
Insignia	02049, 01641, 01963, 02002, 02416, 02751, 03227, 01326, 01517, 01892	Samsung	02051	BuBuGao	21224
		Sansui	01670, 01935, 03564, 01938, 03377	California Audio	20490
iSymphony	03429, 03094			Labs	
JVC	02271, 01601, 01670, 01774, 01253	Sanyo	03488	Cinea	20831
		Sceptre	02528, 04139, 02337	CineVision	20833, 20869
Ken Brown	04099			Coby	22494, 22746, 21351, 20672
Konka	01939	Sens	01865	Cougar	22693
LG	02731, 01423	Sharp	00818, 00093, 02360	Craig	20831
LXI	00154			Curtis	22235, 23052
Magnasonic	01913	Superscan	01944	Curtis Mathes	22331, 23925
		Supersonic	03593, 01753, 02104, 03595,	Daewoo	20833, 20869
				Days	22857
				Denon	22258, 22748, 20490
				DigitalMax	21738
				Diplomat	22814



Directed Video	20717	Microsoft	22083, 22627,	Sony	21516, 21633,
Disney	20675, 21270		20522		21033, 20864,
Durabrand	23464	Mintek	20717		21070, 20772
Dynex	22596	NAD	20741	SV2000	20675
EletoVision	22822	Naxa	22235	Sylvania	20675
Emerson	20675, 22213	Nesa	20717	Symphonic	20675
Fisher	20670	New Acoustic	20741	TCL	22587
Funai	20675	Dimension		Teac	
Gateway		NKS	22834	Technics	20490, 20703
GE	20717, 20522	Ölevia	22331	Toshiba	23157, 22705,
General	20717, 20522	Onkyo	22147, 21627,		20503, 23857,
Electric			20503, 21769		22277, 22006,
GFM	20675	Oppo	22545, 21224		21510, 21769,
Go Video	20869, 21044,	Panasonic	21641, 23641,		21608
	20741, 21075,		20490, 21579,	TruTech	20675
	20744, 20833,		20703, 20503	Urban	20503
	20717	Philco	20675,	Concepts	
GoldStar	20741, 20869	Philips	22056, 22434,	Venturer	
GPX	22235		20646, 21354,	VIZIO	22563
Greenhill	20717		20539, 21506,	Vtrek	22587
Grundig	20539		23488, 20503,	WB Electronics	22555
Harman/Kardon	20702, 20582,		22084, 20675	Xbox	22083, 22627,
	21229, 22927,	Pioneer	22442, 22854,		20522
	23228		21571, 20142,	Yamaha	22298, 20497,
Hello Kitty	20831		20631		20539, 20545,
Hitachi	20664, 20573	Polaroid	21013		20490, 21354,
Hiteker	20672	Polk Audio	20539		20646, 23837,
Initial	20717	Presidian	20675, 21738		21416
Insignia	22596, 22095,	Proceed	20672	Zenith	20741, 20869,
	22428, 20675,	Proscan	20522		20503
	21013, 20741	RCA	20522, 21013,		
Integra	22147, 21769		22919, 22587,	<b>LECTEUR BLU-RAY</b>	
Irradio	20646		22213, 20717,	Curtis Mathes	22331, 23925
JBL	20702		22871, 21769,	Denon	22258, 22748
JVC	22365, 22855,		23464	Harman/Kardon	22927, 23228
	20623, 21164,	RE-BL	22555	Insignia	22596, 22428,
	20867, 21602	Rio	20869		20675
Kawasaki		Rotel	20623	Integra	22147
Kenwood	20534, 20490	Samsung	20199, 20573,	JVC	22365, 22855
KLH	20717		22069, 21075,	Lexicon	22545
Konik	22691		21573, 21470,	LG	21602, 20741
Lenoxx	22213		22113, 22269,	Magnavox	20675
Lexicon	22545		22369, 22329,	Marantz	22414, 23444
LG	21602, 20741,		22489, 21044,	Memorex	22331
	20869, 22135		22843, 22556,	Microsoft	22627
LiteOn	21738, 21416		20744, 20490	Ölevia	22331
Logitech	22639	Sanyo	20670	Onkyo	22147
Magnavox	20675, 21354,	Schneider	20646	Oppo	22545
	20503, 20646,	Semp	20503	Panasonic	21641, 23641
	23488, 21506,	Semp Toshiba	20503	Philips	22434, 22084
	20539	Sensory		Pioneer	22854, 22442,
Marantz	22481, 20539,	Science			20142
	22414, 23444	Sharp	20630, 22250,	RCA	23464
McIntosh	21273		20675	Samsung	20199
Memorex	22213, 20831,	Sherwood	23052, 23837,	Sharp	22250
	23153, 21270,		23925	Sherwood	23052, 23837,
	22331	Sonic Blue	20869		23925

Sony	21516, 20772
Sylvania	20675
Toshiba	23157, 23857, 22705
VIZIO	22563
Xbox	22627
Yamaha	22298, 23837

# DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

 	<p>Federal Communication Commission Interference Statement</p> <p>This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Reorient or relocate the receiving antenna.</li><li>• Increase the separation between the equipment and receiver.</li><li>• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.</li><li>• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.</li></ul> <p>This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the Following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.</p> <p>The user is cautioned that changes and modifications made to the equipment without the approval of manufacturer could void the user's authority to operate this equipment.</p> <p>Déclaration de la Commission fédérale des communications (FCC) sur les Interférences</p> <p>Cet appareil a été testé et reconnu conforme aux limites pour appareils numériques de classe B, selon la partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont destinées à fournir une protection adéquate contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas utilisé conformément aux présentes instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il est cependant impossible de garantir l'absence totale d'interférence dans une installation donnée. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision (ce qui peut être vérifié en mettant l'appareil sous tension et hors tension), l'utilisateur est invité à corriger le problème en essayant l'une des solutions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.</li><li>• Éloigner l'appareil du récepteur.</li><li>• Connecter l'équipement à une prise d'alimentation d'un circuit autre que celui du récepteur.</li><li>• Consulter le détaillant ou un technicien expérimenté en radio/télévision pour obtenir de l'aide.</li></ul> <p>Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. Son utilisation est régie par les deux conditions suivantes :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>(1) cet appareil ne doit pas produire d'interférences nuisibles, et</li><li>(2) cet appareil doit accepter toute autre interférence, y compris celles qui pourraient entraîner un fonctionnement non souhaité.</li></ol> <p>L'utilisateur est prévenu que les changements ou modifications apportés à l'équipement sans l'autorisation du fabricant pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet équipement.</p>
--	---

## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ (Suite)

 	<p>For Industry Canada Industry Canada statement This device complies with RSS-210 of the Industry Canada Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation</p> <p>Pour Industrie Canada Déclaration d'Industrie Canada Cet appareil est conforme à la norme RSS-210 d'Industrie Canada. Son utilisation est régie par les deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas produire d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute autre interférence, y compris celles qui pourraient entraîner un fonctionnement non souhaité.</p>
--	---

# Notes



#### AVIS DE DROIT D'AUTEUR

Droit d'auteur © 2016 Entone, Inc. Tous droits réservés.

Ce document contient des informations exclusives protégées par des droits d'auteur. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, stockée dans un système de recherche automatique ou transmise sous n'importe quelle forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique, manuel, mécanique, par photocopie, enregistrement ou autre, sans autorisation écrite préalable de Entone, Inc., 20 863, boulevard Stevens Creek, bureau 300, Cupertino, CA 95014, États-Unis.

ENTONE, AMULET, KAMAI, MAGI et le slogan « Connecting the Home » sont des marques de commerce d'Entone, Inc. Amino est une marque de commerce du groupe de sociétés Amino.

Toutes les autres marques de commerce ou les marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.